Service Information

Schnittstellenbeschreibung Drucker und DEX Anschluß

Der Anschlußstecker **J 36** auf der Hauptplatine wird sowohl zur Datenauslesung nach "DEX", als auch zum ausdrucken über einen Seriellen Drucker benutzt. Sehen Sie in Ihrer jeweiligen Bedienungsanleitung unter "Operatoreinstellungen" nach, wie Sie die Einstellungen für Ihr bevorzugtes Peripheriegerät ändern können.

Bei Einstellung des Automaten auf Drucker hat der Anschlußstecker J36 die folgende Belegung:

Pin 1 = GND (Erde)
Pin 2 = TXD (Daten vom Automaten zum Drucker)
Pin 3 = CTS (Klar zum Senden vom Drucker)
Pin 4 = RTS (High Pegel vom Automaten zum Drucker)

Bei Einstellung des Automaten auf DEX hat der Anschlußstecker **J36** die folgende Belegung:
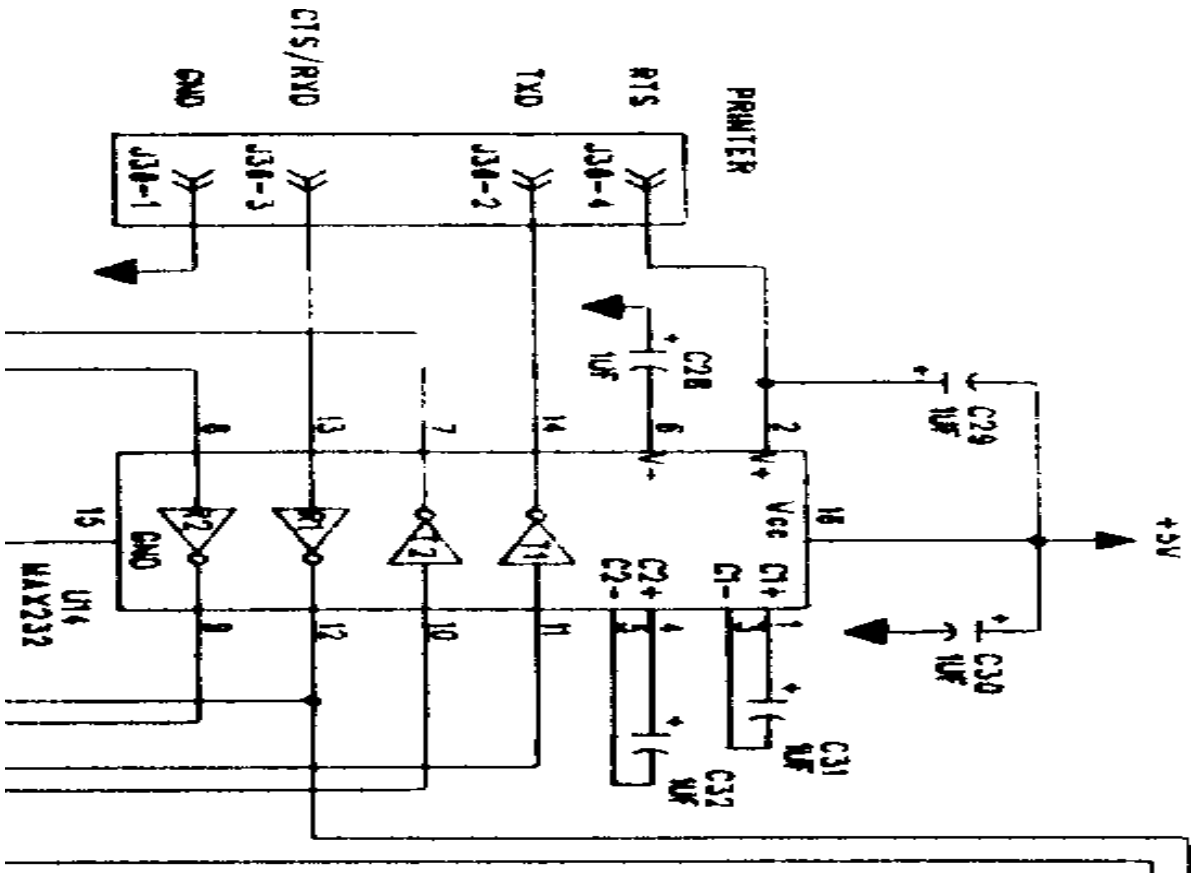
Pin 1 = GND (Erde)
Pin 2 = TXD (Daten vom Automaten zum Mobilen Datenablesegerät)
Pin 3 = RXD (Meldet das Mobile Datenablesegerät am Automaten an)
Pin 4 = Nicht Benutzt